

POLOHOVACÍ KŘESLO MD-22 ZERO GRAVITY

TŘI MOTOROVÉ POLOHOVACÍ KŘESLO

NÁVOD K POUŽITÍ



Tento návod si prosím pečlivě přečtete a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!



MADdiamond

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil výrobek firmy MADdiamond s.r.o. Naše polohovací křesla, ať už mechanicky či elektricky polohovací, s masážními funkcemi či bez nich, patří mezi vysoce kvalitní a velice vyhledávané zboží. Špičkové provedení, jednoduchý, ale přitom elegantní design, snadná obsluha a dostupná cena – to vše vypovídá o tom, že Vaše rozhodnutí o koupi našeho výrobku bylo správné.

Veríme, že budete s naším křeslem maximálně spokojeni a že budete rádi využívat všech příležitostí k relaxaci a plnohodnotnému odpočinku, který si po celodenní námaze jistě zasloužíte a který Vám naše křeslo dokonale umožní. Prejeme Vám mnoho příjemně strávených chvil pohody a spokojenosti s naším výrobkem.

S přibývajícím zkušenostmi se snažíme naše výrobky neustále zdokonalovat, proto se může stát, že objevíte drobné rozdíly mezi návodem a výrobkem. Nemusíte se obávat, že by tyto drobnosti ovlivnily Váš užitek.

Chyby v tisku vyhrazeny.

Dodatečné informace:

Email:	info@maddiamond.cz
Tel. číslo:	+420 774 591 288
Technické dotazy:	servis@maddiamond.cz


INSTALACE POLOHOVACÍHO KŘESLA

BEZ PŘÍDAVNÉ BATERIE

- 1) Opatrně vybalte křeslo a zádovou opěrku z krabice: Při řezání dávejte pozor na hloubku řezu, aby nedošlo k poškození křesla nebo zádové opěrky.
- 2) Na zadní, spodní části rámu křesla je upeněn v obalu adaptér pro napájení. Odřežte stahovací pásky a adaptér rozbalte.



- 3) Propojte volný kabel u ovládací skříňě s adaptérem a dále propojte s adaptérem napájecí kabel. Kabely propojte tak, aby nedošlo k jejich poškození během polohování křesla.
- 4) Adaptér připevněte pomocí stahovacích pásek na vnější stranu rámu křesla v oblasti suchého zipu viz. obrázek níže.

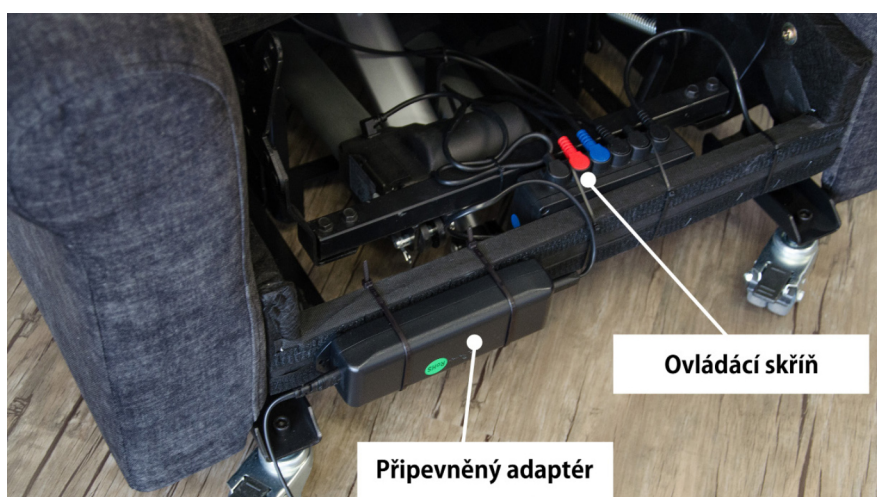

- 5) Rozbalte zádovou opěrku a nasuňte ji na lyžiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte zacvaknutí záklapky na každé straně.
- 6) Napájecí kabel připojte do zásuvky.

S PŘÍDAVNOU BATERIÍ

- 1) Opatrně vybalte křeslo a zádovou opěrku z krabice: Při řezání dávejte pozor na hloubku řezu, aby nedošlo k poškození křesla nebo zádové opěrky.
- 2) Na zadní, spodní části rámu křesla je upeněn v obalu adaptér pro napájení. Odřezte stahovací pásky a adaptér rozbalte.
- 3) Rozbalte přídatnou baterii, v krabičce s baterií se nachází i prodlužovací kabel.
- 4) Propojte volný kabel z křesla s prodlužovacím kabelem, dále prodlužovací kabel propojte s baterií, baterii propojte s adaptérem a adaptér propojte s napájecím kabelem.
- 5) Rozbalte zádovou opěrku a nasuňte ji na lyžiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte zacvaknutí záklapky na každé straně.
- 6) Napájecí kabel připojte do zásuvky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že kabely nebrání polohovacímu mechanismu a nemůže dojít k jejich poškození během polohování. Nejlepší je vdení kabelů pod konstrukcí křesla. Zde nemůže dojít k natažení ani skřípnutí při polohování.

SPRÁVNÉ SEZENÍ V POLOHOVACÍM KŘESLE

DŮLEŽITÉ

SPRÁVNÉ SEZENÍ prodlouží životnost křesla

Křeslo je určeno pro polohování. Je třeba myslet na to, že se nejedná o klasické křeslo s pevnou kostrou!

Do křesla useďte tak, abyste v sedáku seděli co nejhlouběji!

Při sezení na kraji sedáku či uprostřed zkracujete životnost křesla. Proto useďte maximálně hluboko. Neprohýbáte si záda a sezení se stává pohodlnější.

Děkujeme za pochopení.

ŠPATNĚ



SPRÁVNĚ



POLOHOVÁNÍ NOŽNÍ OPĚRKY

DŮLEŽITÉ

Před samotným zvedáním nožní opěrky nesmíte stát před křeslem v místě pohybu nožní opěrky a zároveň nic nesmí bránit v pohybu nožní opěrky. Odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit v pohybu.

Při zvedání nožní opěrky je důležité sedět v křesle ve správné poloze a mít nohy v uvolněném stavu. V žádném případě netlačte do protipohybu nožní opěrky.

ZÁKLADNÍ POPIS PŘÍSTROJE

- Jedná se o elektricky polohovací relaxační křesla se třema motory
- Křesla jsou určena pro interiérové použití, jak v domácnostech, tak v rehabilitačních ústavech, hotelech, fitness centrech, pečovatelských domech, nemocnicích a lázních
- Velikost dle modelu, rozměry jsou uvedene na našich stánkách
- Max. dovolené zatížení 120 kg
- Příkon max. 100W/230V-50 Hz (při současném dvojím polohování)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím křesla si pečlivě přečtěte tento návod k použití a dodržujte všechny níže uvedené instrukce. Nedodržení těchto instrukcí může způsobit poškození zdraví, ohrožení života nebo způsobit hmotné škody a poškození křesla. Tento návod k použití uchovejte po celou dobu životnosti přístroje a uložte tak, aby byl čitelný a kdykoliv přístupný uživateli výrobku.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nikdy nevystavujte křeslo dlouhodobému přímému slunečnímu záření a neponechávejte jej stát v blízkosti zdrojů tepla, může to vést k negativním změnám zbarvení potahu
- Chraňte křeslo před poškozením ostrými předměty
- Vyvarujte se dlouhodobého jednostranného zatěžování křesla, a to především při chodu elektrického pohonu při polohování a stavění
- Nepřetěžujte křeslo
- Chraňte křeslo před vlhkostí, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, jako jsou sauny, koupelny nebo plovárny
- Křeslo je určeno pro používání v místnosti, nikdy jej nepoužívejte venku
- Za provozu nevystavujte křeslo teplotám nad 35 stupňů Celsia
- Nenechávejte zapnuté křeslo bez dozoru
- Nepoužíváte-li křeslo, odpojte síťový adaptér ze sítě
- Průběžně kontrolujte neporušenost potahu křesla, síťového kabelu a síťového adaptéru, v případě jakéhokoliv poškození křeslo ihned přestaňte používat a zajistěte jeho opravu
- Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo výrobce, neodborná oprava nebo použití výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití může vést k jeho závažnému poškození
- Křeslo není určeno pro komerční použití a lze jej používat pouze k účelům a způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze
- Po skončení životnosti křesla postupujte podle místně závazné legislativy pro nakládá-

ní s odpady

- Křeslo nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu, návykových látek a léčiv snižujících pozornost a motorickou koordinaci
- Na bocích křesla ani na zádové opěrce se nesmí sedět ani skákat, zabráníte tak možnosti poškození či úrazu.

POUŽÍVÁNÍ KŘESLA

SPRÁVNÝ ZPŮSOB USEDÁNÍ A SEZENÍ NA KŘESLE

- Usedejte tak, aby stehna i hýždě byly celou svojí plochou na sedáku křesla a záda se celou svou plochou dotýkala zádové opěrky.
- Správná poloha pro sezení je: lýtka se dotýkají podnožníku, kolenní jamky okraje sedáku a záda zádové opěrky.
- Neprovádějte polohování ani stavění křesla nemáte-li opřená záda o opěrák křesla.
- Na křesle sedte uvolněně
- Nenaklánějte se přes boky křesla
- Nezatěžujte boky křesla jinak než pro podepření rukou

SPRÁVNÝ ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA

- Nepoužívejte křeslo zcela bez oděvu, zamezte z větší části přímému kontaktu pokožky s křeslem.

PO ROZBALENÍ

- 1) Pro posun křesla využíváte odbržděné pojízdná kolečka.
- 2) V případě, že chcete křeslo využívat k sezení a polohování, zabrzděte kolečka na obou stranách.
- 3) Křeslo by mělo stát na pevném, rovném podkladu, na plovoucí podlaze či parketách.
- 4) Nyní je křeslo připraveno sloužit k Vaší plné spokojenosti.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

- 1) Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, zda parametry sítě odpovídají technickým parametrům uvedeným na typovém štítku, zapojení do sítě, která neodpovídá těmto parametrům, může způsobit poškození nebo zničení výrobku.
- 2) K napájení křesla vždy používejte pouze přiložený síťový adaptér.
- 3) Zastrčte koncovku síťového kabelu do zásuvky.
- 4) Pokud kontrolka na adaptéru svítí nepřerušovanou zelenou barvou je křeslo v provozu.

NÁVOD NA POUŽITÍ KŘESLA

ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ A STAVĚNÍ KŘESLA

DŮLEŽITÉ!

PRVNÍ POUŽITÍ OVLADAČE

Pro první použití je potřeba prvně zmáčknout žluté tlačítko **SIT**, které vrátí křeslo do výchozí polohy. Jakmile se křeslo vrátí do své výchozí polohy zpřístupní se ostatní tlačítka a půjde křeslo polohovavat.

ZASTAVENÍ POLOHOVÁNÍ

Při prvním stisku tlačítka (SIT, RECLINE, ZG, TV, SLEEP, LIFT) se křeslo začne automaticky polohovat do přednastavené polohy. Zastavit toto polohování lze dalším jedním stiskem jakéhokoliv tlačítka.

- 1) Pomocí jednoduchého ovladače docílíte nastavení libovolné zvolené polohy.
- 2) Ovladač nabízí šest přednastavených poloh a tlačítka pro polohování nožní a zádové opěrky.
- 3) Pro dosažení přednastavené polohy stačí jednou stisknout tlačítko pro zvolenou polohu a křeslo se automaticky napolohuje.
- 4) Samostatné polohování nožní nebo zádové opěrky spustíte stisknutím a přidržením příslušného tlačítka na ovladači. V poloze, ve které chcete polohování zastavit, pustíte tlačítko pro polohování.
- 5) Pokud není křeslo v základní poloze (má Vámi nastavenou polohu) usedejte na něj s opatrností a plynule, při nešetrném dosedání dochází k velkému přetížení zvedacího mechanismu.
- 6) Je-li zvednutá nožní opěrka, nenasedejte ani nevysedejte z křesla. Vždy ji pomocí ovladače vraťte do základní polohy.
- 7) Klopením celého křesla do úhlu pro snazší nasedání a vysedání dochází k nadzvednutí celého křesla. Pro běžné sezení doporučujeme, aby se křeslo nacházelo ve své základní poloze a to v poloze pro sezení. Tím docílíte delší životnosti. V případě, že křeslo nebude zcela dosedlé, dochází k malému kývání křesla - zatěžuje se celá konstrukce křesla a hlavně písky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! - POLOHA RECLINE A ZG

U polohy ZG a RECLINE mějte vždy ovladač u sebe v snadno dosažitelné vzdálenosti, aby jste mohli kdykoliv změnit polohu.

V poloze Zero gravity (ZG) a Recline nemanipulujte s křeslem ani s křeslem nepopojíždějte. Nesnažte se z křesla vstát, protože by mohlo dojít k převážení křesla a ke vzniku úrazu nebo poškození křesla. Z křesla vždy vysedejte v základní poloze SIT (žluté tlačítko) nebo v poloze LIFT (poloho pro nasedání a vysedání) a do křesla nasedejte když je křeslo v poloze SIT (žluté tlačítko) nebo LIFT (poloho pro nasedání a vysedání).

DŮLEŽITÉ! POLOHA RECLINE A ZG

U polohy ZG nebo RECLINE nepřesouvejte váhu těla a sedací partie na zádovou opěrku, aby nedošlo k překlopení křesla.

MD-22 POPIS OVLADAČE

RESET

Pokud Vám při prvním použití ovladače nefungují tlačítka, je nutné nejprve zmáčknout tlačítko **SIT** a chvíli vyčkat. Následně budou fungovat všechny tlačítka.

Polohování do přednastavené polohy (LIFT, RECLINE, ZG, TV, SIT, SLEEP) lze kdykoliv zastavit stiskem libovolného tlačítka. Křeslo se zastaví a zůstane v dané poloze.

U přednastavených poloh (LIFT, RECLINE, ZG, TV) nelze dodatečně polohova nožní opěrku, lze si dopolohovat pouze záda.

Obrázek ovladače



Popis jednotlivých tlačítek

- 1) **LIFT**
Poloho pro nasedání a vysedání.



- 2) **RECLINE**
Při této poloze mějte ovladač vždy po ruce.





ZG

Při této poloze mějte ovladač vždy po ruce. Poloha Zero Gravity pro maximální odpočinek. Stiskem libovolného tlačítka lze zastavit polohování křesla.



3) **TV**

Pozice v sedě, pro sledování televize nebo čtení knížky.



4) **SLEEP**

Poloha pro spánek.



5) **SIT** = výchozí poloha

Poloha pro sezení a jedná se o základní (výchozí) polohu.



6) Stiskem tlačítka polohujete zádovou opěrkou. Puštěním tlačítka se polohování zastaví a zádová opěrka zůstane v dané pozici.





7) Manuální polohování nožní opěrky a zvednutí křesla. Tlačítkem pro zvedání křesla zvedáte křeslo a pokud je vysunutá nožní opěrka neje se zasune nožní opěrka a až pak se začne křeslo zvedat.

Tlačítkem pro vysunutí nožní opěrky zvedáte nožní opěrku a pokud je křeslo zvedlé, tak se jí dříve polohujete křeslo směrem dolů do základní polohy a až pak se začne vysouvat nožní opěrka.

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA KŘESLA

Křeslo je potažené koženkou nebo látkovým potahem (podle Vámi zvolené varianty). Podle druhu potahového materiálu ošetřujeme křeslo následujícím způsobem:

- Koženka – křeslo dle potřeby umyjte vlhkým měkkým hadříkem a poté jej utřete do sucha, pokud se na křesle potíte je potřeba následný pot z křesla smýt vodou s mýdlem a křeslo do sucha utřít
- Látkový potah – křeslo dle potřeby vysajte běžným typem vysavače a případné nečistoty odstraňte pomocí vlhkého hadříku a pěny určené pro čištění potahových látek dle návodu výrobce pěny.

Pro ošetřování čalounění křesla v žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky, syntetická nebo acetonová ředidla, mohli byste tak způsobit jeho poškození. Obsahuje-li Vaše křeslo elektrické součástky je nutné jej před každým čištěním odpojit od elektrické sítě. Opětovné připojení do sítě je možné až po dokonalém vyschnutí přístroje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při bouřce vypněte produkt ze zásuvky.
- Vykazuje-li přístroj jakýkoliv zápach či jakékoliv nezvyklé skutečnosti, informujte naše technické středisko: servis@maddiamond.cz
- Pokud do vnitřních částí zařízení pronikne tekutina, konzultujte stav a jeho následné odstranění s technickým oddělením: servis@maddiamond.cz

DOPORUČENÍ

Uchovávejte přístroj pouze v běžném provozním prostředí (vyvarujte se hlavně vlhkosti a prašnosti)

Chraňte přístroj před přímými paprsky slunce.

Nepoužívejte přístroj za vysokých teplot a v létě na přímém slunci.

Odstraňujte prach a další nečistoty vzniklé používáním.

Před čištěním, vypněte přístroj ze zásuvky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SE NEVZTAHUJÍ

Na závady vzniklé nesprávným používáním, neodbornými zásahy či opravami přístroje, nesprávným zapojením, ovládáním, vlastními úpravami přístroje, chybnou instalací, přetížením, nevhodným způsobem dopravy, defekty způsobené i nešetrnou manipulací a dalšími činnostmi, které nemají původ ve špatném výrobním procesu či jsou způsobeny výrobcem (tedy defekty a poškození součástí, nezpůsobené vadou materiálu či výrobním postupem či normálních teplotních podmínek). Tyto záruční podmínky se nevztahují na situace, kdy byl přístroj vystaven vlhkosti, mokru nebo extrémním teplotním a povětrnostním podmínkám nebo zásadním změnám v prostředí použití a také vniknutí tekutin dovnitř přístroje.

Záruční podmínky se nevztahují na klasické opotřebení syntetické kůže a její poškrábání v rámci používání.

Na situaci, kdy nebylo servisní středisko včas informováno o závadách či potížích.

ZÁRUKA PROPADÁ

Pokud jsou údaje na dodacím (záručním) listě mazány, pozměňovány nebo je záruční list zničen. Záručním listem je i faktura! Pokud je přístroj současně používán s jinými výrobky ostatních výrobců nebo je propojován s jinými součástkami. Byl-li přístroj viditelně poškozen uživatelem.

JAK UPLATŇOVAT ZÁRUKU?

- 1) Dopravte přístroj nebo jeho poškozenou část servisnímu středisku.
- 2) Pokud pro vás není možné přístroj servisnímu středisku dopravit, domluvte si telefonicky návštěvu technika.
- 3) Uživatel je povinen dopravit přístroj servisnímu středisku v případě nutnosti kompletní, včetně příslušenství - náklady na balení a demontáž jsou hrazeny uživatelem.
- 4) Pokud servisní středisko obdrží výrobek s již uplynulou záruční lhůtou, naúčtuje za opravu odpovídající částku.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tlačítka pro polohování zádové opěrky a opěrky nohou fungují obráceně:

Řešení: Zvedněte křeslo do polohy pro usnadnění nasedání a vysedání a přehodte kabely od pístů.

Křeslo je zapojené v zásuvce a nefunguje ovládání:

Řešení: Pravděpodobně byl kabel k dálkovému ovladači příliš napnut a ztratil kontakt s motorem. Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen do skříňky pod křeslem, případně jej zatlačte. Dbejte, aby kabely pod křeslem byly vždy volné a mohly se posouvat.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ produktu	Elektricky polohovatelné křeslo se třemi motory
Model	MD-22
Napětí	220-240V - 50/60Hz
Maximální nosnost	120 kg
Klimatické podmínky provozu	Teplota od +10°C do +40°C
	Vlhkost max. 85%
Celková hmotnost	cca 68kg
Hmotnost sedáku	cca 60 kg
Hmotnost zádové opěrky	cca 8 kg



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a byl proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční servis zajišťuje dovozce:

MADdiamond s.r.o.
Podkopčů 66
Frenštát p.R.
744 01

Telefon +420 775 568 561
Email info@maddiamond.cz
Telefon servis +420 774 591 288
Email servis servis@maddiamond.cz